


LÉGENDE :

1. PAREMENT ARRIÈRE EN ACIER
2. PAREMENT AVANT EN ACIER
3. DOUBLURE ACOUSTIQUE
4. TOUS LES ESPACES VIDES REMPLIS DE MATÉRIAU ACOUSTIQUE
5. PROFILÉ DE BAS DE PORTE
6. BARRE D'OBTURATION FIXE EMMORTAISÉE
7. SEUIL ACOUSTIQUE PLAT DE ¼ PO (0,6 CM)
8. PLANCHER FINI

SOURCE SONORE

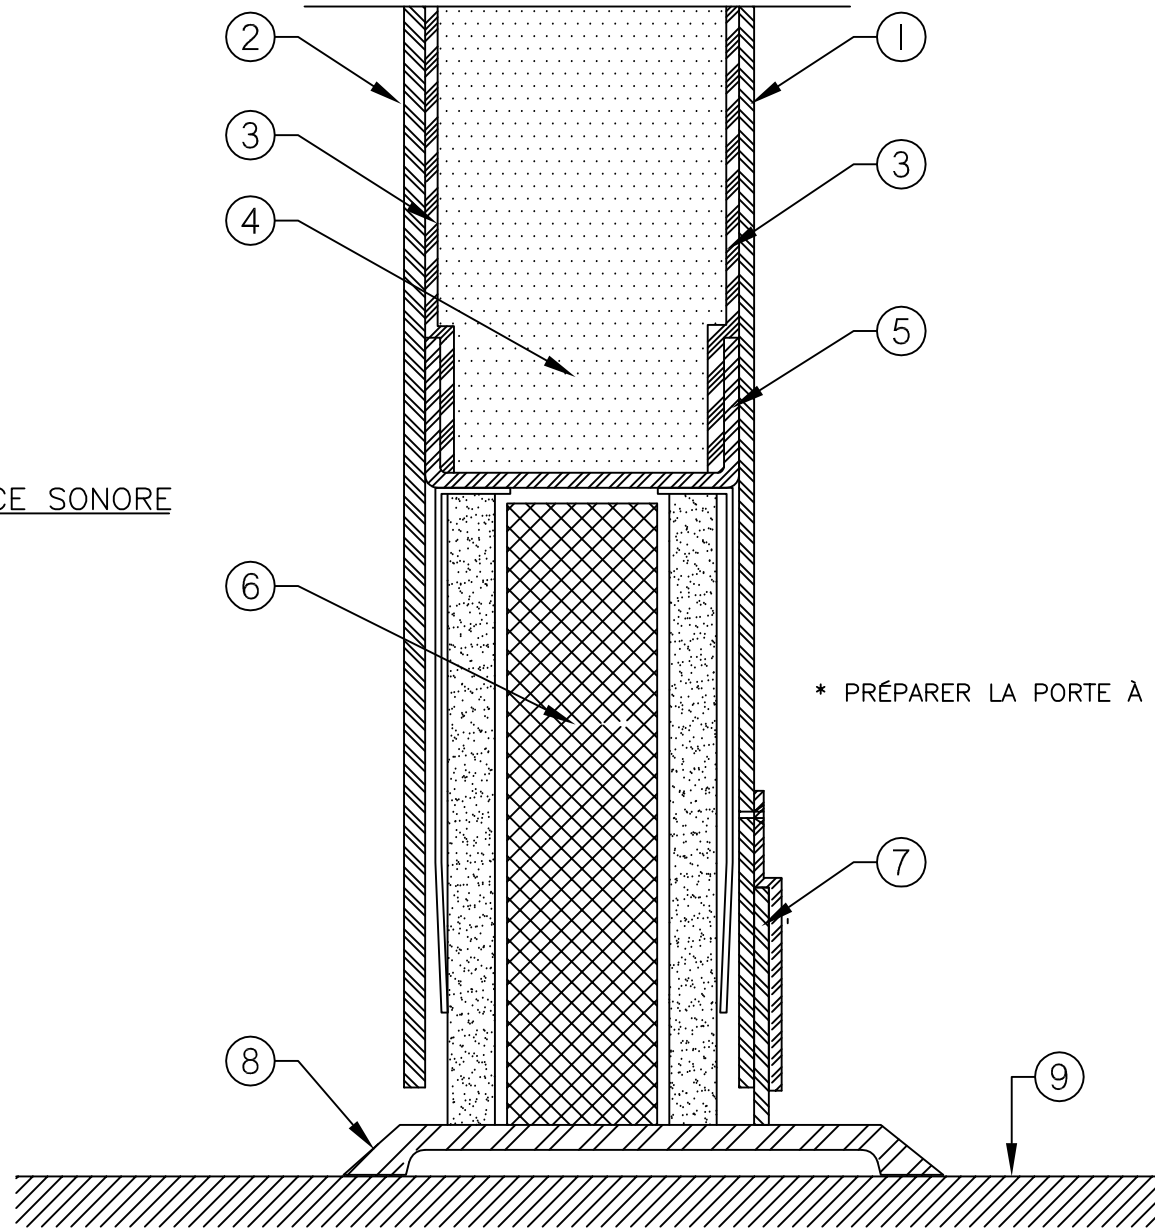

* PRÉPARER LA PORTE À RECEVOIR DES CHARNIÈRES À OUVERTURE SUR CAME

NOTE:

À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LE CÔTÉ DE LA SOURCE SONORE EST TOUJOURS LE CÔTÉ À TIRER DE LA PORTE.